



1 ロックを解除する

この操作は電源を入れる前に、必ず行ってください。


- 1 用紙サポーターを開き、排紙トレイを引き出します。
- 2 スキャナユニットを開きます。

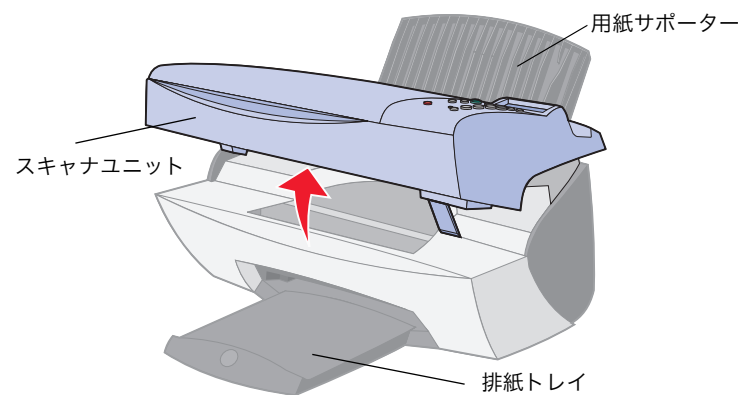


- 3 スキャナユニット固定レバーが定位置に収まり、スキャナユニットが固定されていることを確認します。次にロックレバーの位置を確認します。

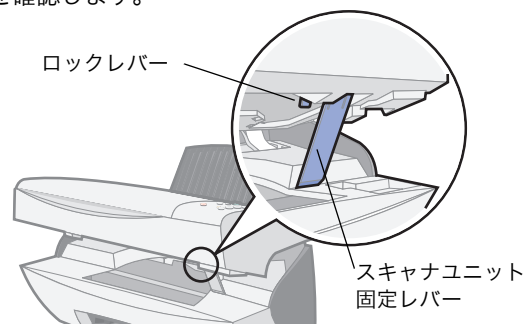

- 4 ロックレバーを手前に引いて、スキャナの読み取りヘッドのロックを解除します。

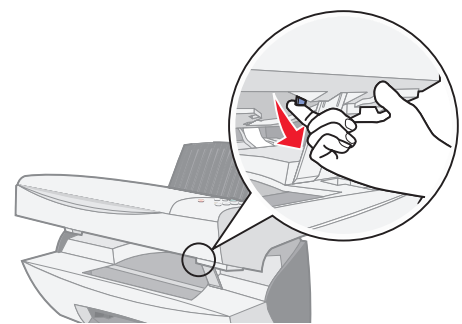

- 5 片方の手でスキャナユニットを支えながら、スキャナユニット固定レバーを倒してスキャナユニットを閉じます。

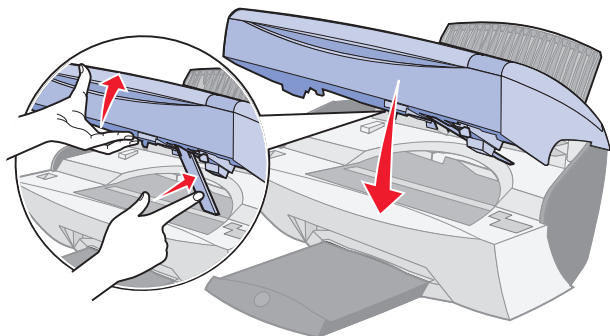


2 電源を入れる

重要！


- 必ず本機に同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

- 1 AC アダプタの電源部を本機の AC アダプタ接続部に差し込みます。
- 2 もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

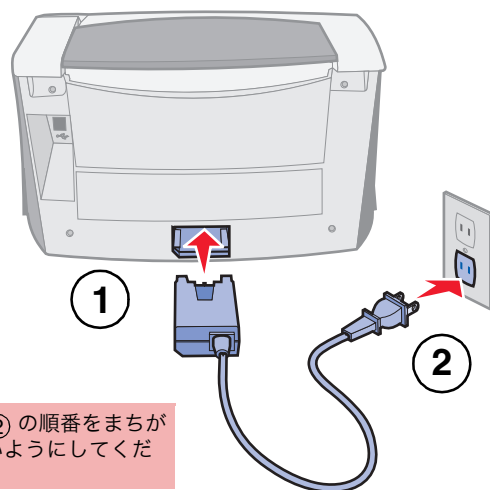

①→②の順番をまちがえないようにしてください。


- 3 電源ボタンを押し、電源ランプが点灯するのを確認します。

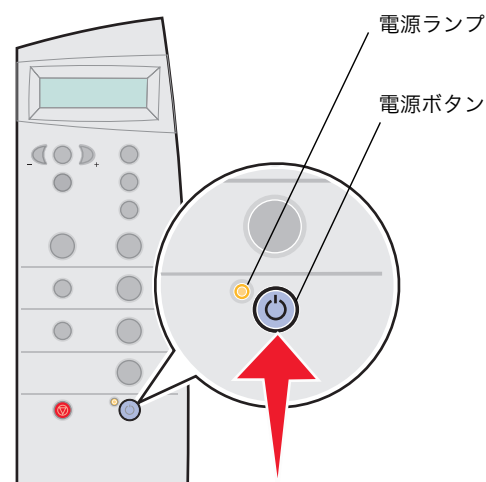

電源ランプが点灯しない場合は、AC アダプタが本機と電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。


3 カートリッジを取り付ける

- 1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。
- 2 保護材でおおわれている場合は取り外し、ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

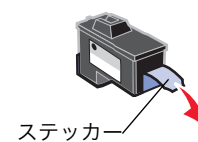

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、はがしたりしないでください。


- 3 スキャナユニットを開きます。

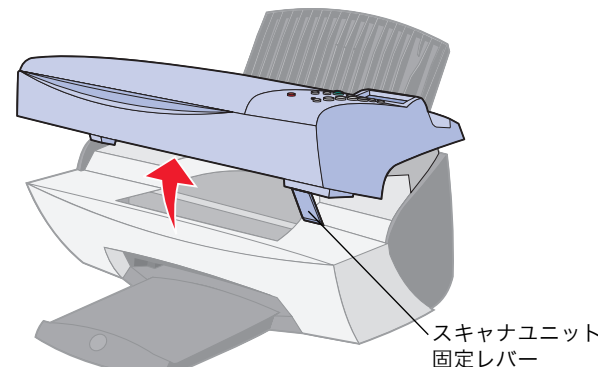

スキャナユニット固定レバーが定位置に収まり、スキャナユニットが固定されていることを確認してください。

- 4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

- (1) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。
- (2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。
- (3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。

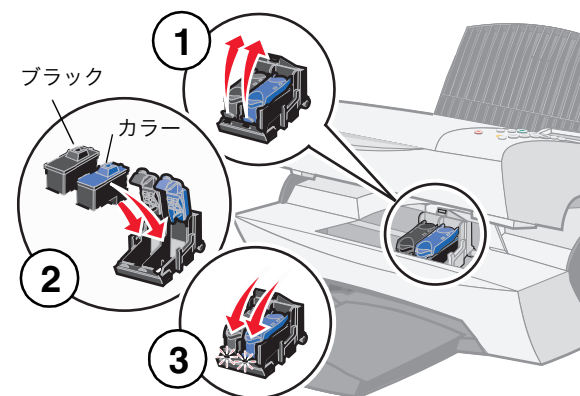


- 5 片方の手でスキャナユニットを支えながら、スキャナユニット固定レバーを倒してスキャナユニットを閉じます。

4 カートリッジを指定する


- 1 液晶ディスプレイの2行目に「はい」が表示されているのを確認して設定ボタンを押します。



- 2 「商品コード 83 (標準)」が表示されているのを確認して設定ボタンを押します。

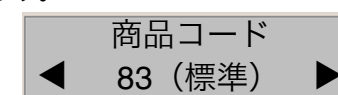


- 3 2行目に「はい」が表示されているのを確認して設定ボタンを押します。

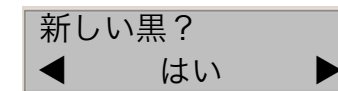


- 4 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

- 5 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

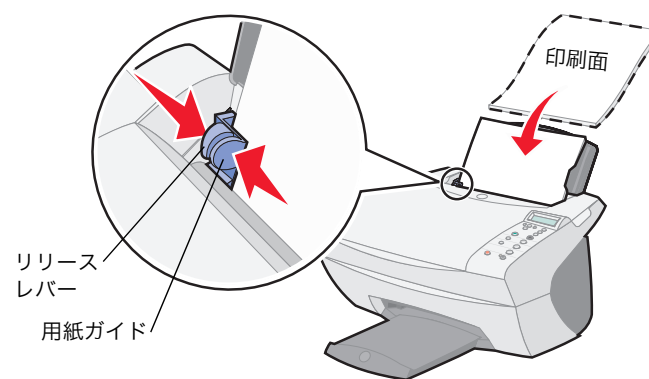

- 6 設定ボタンを押してアライメント調整テストパターンを印刷します。

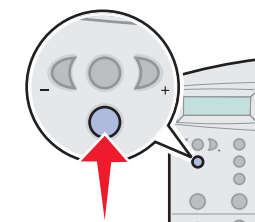


コンピュータに接続せずに使用する場合はこれでセットアップは終了しました。『操作パネルガイド』に進んでください。




コンピュータに接続する場合は裏面に進みます。

5 USB ケーブルを接続する

1 コンピュータを起動します。

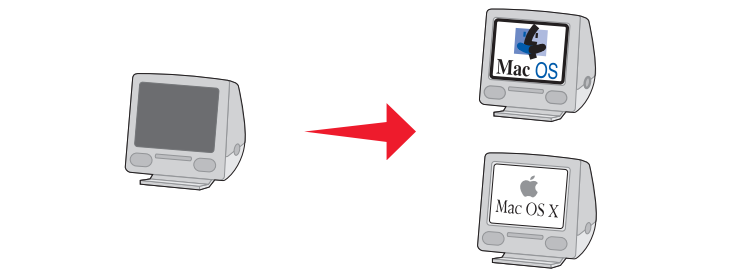


2 本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

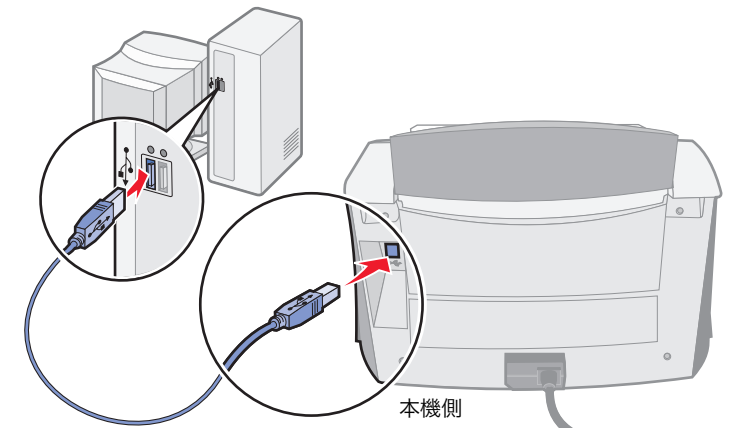

コンピュータ側

USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

3 以下の画面が表示されたら「キャンセル」をクリックします。

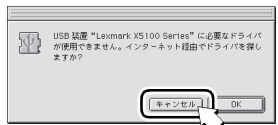


4 開いているアプリケーションをすべて閉じます。



6 ソフトウェアをインストールする

Mac OS 9.2

1 「Lexmark X5100 Series ソフトウェア 2」 CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

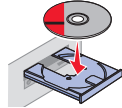


2 インストーラ画面が表示されたら「インストール/同意する」をクリックします。



3 国または地域を選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。


ソフトウェアのファイルのコピーが始まります。

4 以下の画面が表示されたら「終了」をクリックします。

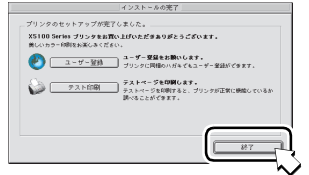

「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

5 ソフトウェア CD のアイコンをダブルクリックし、「Lexmark Extras」フォルダをダブルクリックして開きます。

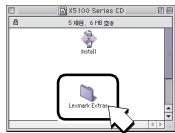

6 「Photo Editor」のフォルダをクリックしてハイライトし、ハードディスクの「Applications」フォルダにコピーします。




以上でソフトウェアのインストールが終了しました。

- ソフトウェアのインストールが完了したら、「Lexmark X5100 Series ソフトウェア 2」 CD に収納の『ユーザーズガイド』およびソフトウェアのヘルプを参照して本製品をご利用ください。-


Mac OS X

1 「Lexmark X5100 Series ソフトウェア 2」 CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

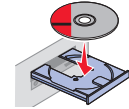


2 CD アイコンをダブルクリックします。

3 Install アイコンをダブルクリックします。

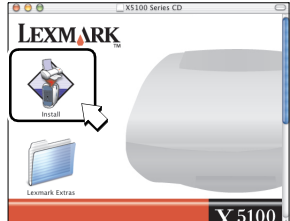


4 インストーラ画面が表示されたら「インストール/同意する」をクリックします。

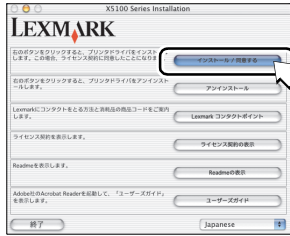

5 国または地域を選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。

6 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。ソフトウェアのファイルのコピーが始まります。

7 ダイアログの手順をよく読んでから「Print Center を開く」をクリックします。

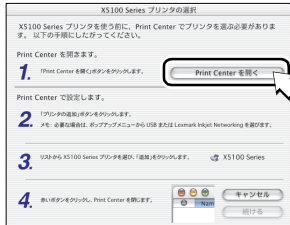

「プリントセンター」が開き「プリンタリスト」が表示されます。


以下のメッセージが表示された場合は「追加」をクリックし、「USB」リストから「X5100 Series」を選択して「追加」をクリックします。




8 「X5100 Series」が表示されていることを確認したら、赤いボタンをクリックして「プリントセンター」を閉じます。



9 「続ける」をクリックします。

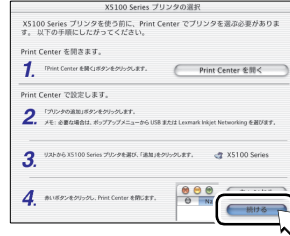

10 以下の画面が表示されたら「終了」をクリックします。

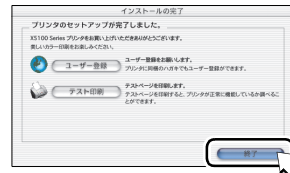


「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

11 「Lexmark Extras」フォルダをダブルクリックして開きます。



12 「Photo Editor」のフォルダをクリックしてハイライトし、ハードディスクの「アプリケーション」フォルダにコピーします。

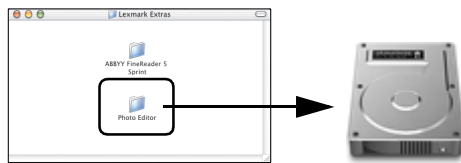

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。

セットアップ中のトラブルシューティング

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ✓ AC アダプタの電源部が本機の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ✓ 本機の電源がオン（ランプが点灯）になっており、ランプが点滅していない。
- ✓ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。

- ✓ カラーカートリッジが右のホルダーに、ブラックカートリッジが左のホルダーに正しく取り付けられている。
- ✓ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ✓ USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかりと接続されている。

- ✓ 本機がハブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。
- ✓ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。

- ✓ (Mac OS 9.2) コントロールパネルに「X5100 Series コントロールパネル」が表示されている。
- (Mac OS X) ハードディスクのアイコン→「ライブラリ」フォルダ→「Printers」フォルダ→「Lexmark」フォルダ→「X5100 Series」フォルダの順にダブルクリックして開いたフォルダに「X5100 Series Utility」アイコンがある。

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は「Lexmark X5100 Series ソフトウェア 2」 CD に収納の『ユーザーズガイド』またはソフトウェアのヘルプを参照してください。